DRAPOJI対応シートレール 取扱説明書

内容物


シートレール 左右 各一組



シートレールレバー1点



アプセットボルト黒 M8×20 4点

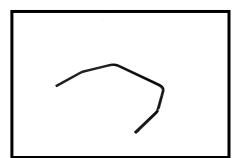






セレナット4点





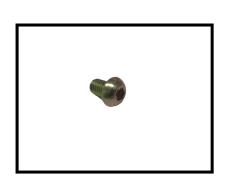

ボタンボルトM8×12 4点

組み立て手順

※ご用意いただくシートによって寸法調整が必要になります。
※ベースモデル組み立て時に、先入れナットをシートレール取付部に入れて下さい。

1、シートレールレバーの片側を対応するシートレールに引っ掛け、シートレール部分を上から押さえつ けなが






らレバーを上げ、下図のようにずらします。(足で押さえつけると安全です。)

- 2、ベースフレームとの取付け用の穴が見えてくるので、まず片側をベースフレームに取付けます。 取付後、ずらした方向と反対に1と同様の動作で動かし、反対側の取付穴も同様に取付けます。 (組付けにボタンボルト M8×12を使用)
- 3、もう片側のシートレールも1.2と同様の手順で、ベースフレームに取付けます。
- 4、両側取付け終わったら再度シートレールをずらし、サイドステーを取付けます。 (セレナット、アプセットボルトM8×20を使用)



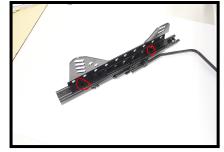

まず上図のようにサイドステーの穴位置を合わせます。 ここで少しだけシートの固定位置を前後にずらせますのでお好みのポジションに調整してください。





- 5、下からセレナットを取付け予定の穴に抑えながら入れ、上からアプセットボルトで仮止めします。 6、反対側も同様に組付けます。
- 7、組付けが終わったらセレナットを抑え、アプセットボルトを本締めすれば完成です。

